Instrucciones de seguridad88~90
Instrucciones de operación Cajones y Cestas
Puerta, Paneles de Parrilla118,119 Soportes Anti-deslizantes116 Tirador de acero inoxidable120
Guía de Averias 124~126 Sonido Normal de Operación123
Servicio al consumidor Hoja de información del filtro de agua
Anote aquí el modelo y número de serie: Modelo#
Serial #
Busque estos números en la etiqueta que

se encuentra en el interior del

refrigerador en la parte superior derecho.

Instrucciones de seguridad Instrucciones de operación Instrucciones de instalación Guía de Averias Servicio al consumidor

Información Importante sobre la seguridad Lea todas las instrucciones antes del uso.

A Precaución!

Utilice esta aplicación solamente para su propósito previsto según lo descrito en el manual del propietario.



MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Al usar electrodomesticos eléctricos, las medidas de seguridad básica deben ser seguida estrictamente, incluyendo lo siguiente:

- Este refrigerador debe ser instalado y ubicado correctamente de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de su uso.
- No permita que los niños suban, que estén parados o que se cuelguen en los estantes del refrigerador. Pueden dañar seriamente el refrigerador y a si mismo.
- No toque las superficies frías en el compartimiento del congelador cuando las manos esten húmedas o mojadas. La piel puede pegarse a estas superficies extremadamente frías.
- No almacene ni utilice gasolina u otros líquidos inflamables cerca del refrigerador o de cualquier otro electrodoméstico.
- En refrigeradores con icemakers automáticos, evite el contacto con las piezas móviles del mecanismo eyector, o con el elemento de calefacción establecido en el fondo del icemaker. No ponga dedos o manos en el mecanismo icemaking automático mientras que el refrigerador esté encendido.

- Mantenga los dedos fuera del área del " punto de sujetador"; las separaciones entre las puertas y entre las puertas y los compartimientos son necesariamente pequeñas. Cierre cuidadosamente las puertas cuando los niños están en el área.
- _ Fije el interruptor principal en la posición de O (apagado) antes de la limpieza o reparaciones.

NOTA: Recomendamos que el mantenimiento sea realizado por un tecnico calificado.

No recongele los alimentos congelados que han sido totalmente descongelado.

▲ ¡PELIGRO! RIESGO DE ACCIDENTES DE NIÑOS ATRAPADOS.



DISPOSICIÓN APROPIADA DEL REFRIGERADOR.

La sofocación y accidentes niños atrapados no son problemas del pasado. Los refrigeradores abandonados y botados siguen siendo peligrosos... incluso si lo dejan solo por " algunos días." Si usted está desprendiendo de su viejo refrigerador, siga por favor las instrucciones abajo para prevenir accidentes.

Antes de botar su viejo refrigerador o congelador:

- Saque las puertas.
- Deje los estantes en su lugar de modo que los niños no puedan subir fácilmente.

Refrigerantes.

Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, bajo la ley federal están obligados a quitarlo antes de botar el producto. Si usted está desprendiendo de su viejo electrodoméstico de refrigeración, llame a la compañía que administra la basura para saber los pasos a seguir.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

A ADVERTENCIA!.



CÓMO CONECTAR LA ELECTRICIDAD.

Evite, bajo ninguna circunstancias, el corte o remocion del tercer línea (de tierra) del cable eléctrico. Para la seguridad personal, esta aplicación debe ser puesta correctamente a tierra.

El cable eléctrico de esta aplicación esta equipdo de un enchufe (de tierra) de tres líneas, que se acopla con un enchufe de pared (de tierra) de tres líneas estándar para reducir al mínimo la posibilidad de peligro de descarga eléctrica del refrigerador.

Verifique el enchufe de pared y el circuito comprobado por un electricista calificado para cerciorarse de que el cable este correctamente conectado a tierra.

Si el enchufe es un enchufe estándar de 2 líneas, es su responsabilidad y obligación hacerla substituir por un enchufe de tres líneas y conectarlo correctamente a tierra.

El refrigerador debe estar siempre enchufado a una toma corrientes individual que tenga un grado del voltaje que empareje la placa de grado. Esto proporciona un mejor funcionamiento y también evita la sobrecarga de los circuitos del cableado del hogar, que podrían causar incendios por cables recalentados.

Nunca desenchufe su refrigerador tirando en el cable eléctrico. Agarre siempre el enchufe firmemente y tire hacia fuera.

Repare o substituya inmediatamente todos los cables eléctricos que esten raídos o se hayan dañado de otra manera. No utilice un cable que este con rota o daños de abrasión a lo largo de su longitud o en los extremos.

Al mover el refrigerador, tenga cuidado de no dañar o rodar sobre el cable eléctrico.



NO UTILICE UN ADAPTADOR DE ENCHUFE O UN CABLE DE EXTENSIÓN.


(adaptador de enchufes no están permitidos en Canadá).


No utilice un adaptador de enchufe para conectar un refrigerador de enchufe de 2-lineas. No utilice un cable de la extensión para este producto.



LEA Y SIGA LAS INFORMACIÓNES DE SEGURIDAD CUIDADOSAMENTE.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

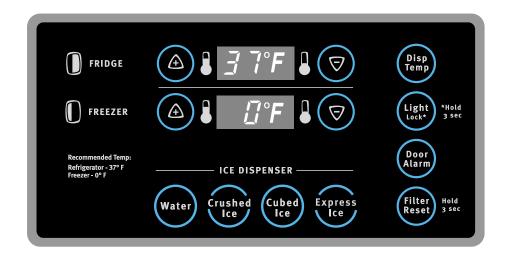

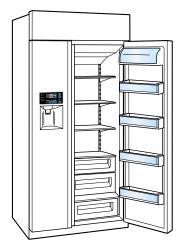

Los controles de la temperatura están preestablecidos en fábrica en **37°F** para el compartimiento del refrigerador y **0°F** para el compartimiento del congelador. Deje el refrigerador sin llenar durante 24 horas para que la temperatura se estabilice y para preestablecer los ajustes recomendados.

La temperatura real puede variar levemente de la temperatura del sistema según el ambiente de uso y de funcionamiento.

NOTA: El refrigerador es envíado con la película protectora que cubre los controles de la temperatura. Si esta película no fue quitada durante la instalación, quítela ahora.

Para cambiar la temperatura, presione el botón de flecha ascendente o descendente. Para cambiar la temperatura, presione ligeramente la flecha ascendente para temperaturas más calientes o flecha abajo para temperaturas más frías hasta que se exhiba la temperatura deseada. Las temperaturas del refrigerador se pueden ajustar entre el 34 °F y 47°F y las temperaturas del congelador se pueden ajustar entre el -6°F y +8°F.

Una vez que se haya fijado la temperatura deseada, la exhibición de la temperatura despejará después de 60 segundos.


Para exhibir la temperatura, presione suavemente el botón de *Disp Temp*.


Varios ajustes pueden ser requeridos. Cada vez que usted ajusta los controles, dé un plazo de 24 horas para que el refrigerador alcance la temperatura que usted ha fijado.

Funcionamiento del Sistema de Flujo de Aire

El sistema de la circulación de funcionamiento del Sistema de Flujo de Aire ha sido diseñado para maximizar el control de la temperatura en los compartimientos del refrigerador y del congelador. Esta característica especiales consiste en una torre del aire a lo largo de la pared trasera del refrigerador y del congelador. La colocación del alimento delante de las lumbreras en estos componentes no afectará su funcionamiento.

Sobre el filtro del agua.(en algunos modelos)



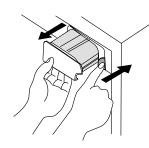



Cartucho de Filtro de agua.

El filtro del agua está situado en el compartimiento superior derecho de alimentos frescos.

Para substituir el filtro.

En el dispensador hay un luz de indicación de reemplazo para el cartucho de filtro de agua. Esta luz cambiara de color ámbar para notificar que usted necesita substituir el filtro

El cartucho de filtro debe ser substituido cuando la luz de indicador del reemplazo cambie a rojo o cuando disminuye el flujo del agua del dispensador o del icemaker.

Instalación del cartucho de filtro.

El cartucho de filtro esta diseñado para funcionar aproximadamente 6 meses bajo un uso normal del hogar.

- Si usted está substituyendo el cartucho, primero quite el viejo presionando el botón de eyección.
- Inserte el filtro nuevo con una potencia aproximada de 1 libra para asentar totalmente el filtro.

NOTA: Si el filtro no se asienta correctamente, el agua puede escaparse del sistema de la filtración o no se dispensará ninguna agua.

- Deje correr el agua del dispensador por 3 minutos (cerca de 1½ galones) para despejar el sistema y evitar salpicaduras.
- Presione el botón del dispensador por 3 segundos.

NOTA: El dispensador y el icemaker no funcionarán sin el filtro.

Filtros de Reemplazo:

Para pedir cartuchos adicionales de filtro en los Estados Unidos, visite nuestro Web site, ElectroluxUSA.com o llame 1-877-4ELECTROLUX

RECAUCIÓN:Cercio


bloqueen ni caigan

en el canal del hielo.

rese de que los

artículos no

No todos los modelos cuentan con todas las características.

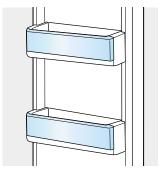

Compartimientos del refrigerador


Compartimientos de la puerta del refrigerador y compartimientos de la puerta del congelador

Todos los compartimientos de la puerta, a excepción de los compartimientos profundos y congelador de la puerta del galón, son ajustables y pueden ser movidos hacia arriba y abajo segun las necesidades del almacenaje. El compartimiento de la puerta y los compartimientos del congelador pueden ser quitados para realizar la limpieza.


Para quitar cualquier compartimiento: Levante el compartimiento para arriba y tirelo hacia usted.

Para substituir o volver a poner: Conecte el lado trasero del compartimiento a los soportes moldeadas en la puerta. Luego empuje hacia abajo hacia el frente del compartimiento. El compartimiento se trabará en lugar.

Los soportes correctamente fijados evitan el inclinamiento, derrame o resbalacion de los artículos pequeños almacenados en el estante de la puerta. Coloque un dedo de cualquier lado del cercano a la parte posterior y muévalo hacia adelante y hacia atrás para encajar sus necesidades.

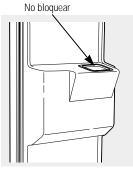

Depósito superior del congelador



Estantes impermeable y estantes del congelador.

Los bordes especiales estan diseñados para ayudar a prevenir el desborde del goteo de los estantes inferiores.

Para quitar estantes:


Incline el estante adelante y hacia arriba, después levántelo encima y saquelo de la pared del refrigerador.

Para substituir estantes:

Seleccione la altura deseada del estante. Con el estante delantero levantado, conecte los estirones superiores en la parte posterior del gabinete. Luego baje el frente del estante hasta que se trabe en la posición.

Cerciorese de introducir los estantes hasta el fondo antes de cerrar la puerta.

Puertas del refrigerador

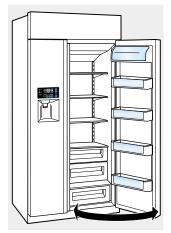


Cuando la puerta esta abierta en un 90 grado se cerrará automaticamente Cuando la abertura es mayor a esta, seguirá abierta.

Puertas del refrigerador

Las puertas del refrigerador pueden sentirse diferentes a los productos anteriomente usados. La característica especial de la puerta al cerrar y abrir cercioran de que las puertas esten totalmente cerradas y con seguridad.


Al abrir y cerrar, usted notarán una posición de parada. Cuando la puerta está en la posición de parada del 90°, se cerrará automáticamente.

La resistencia que se siente en la posición parada será reducida como cuando la puerta esta cargada con alimento.

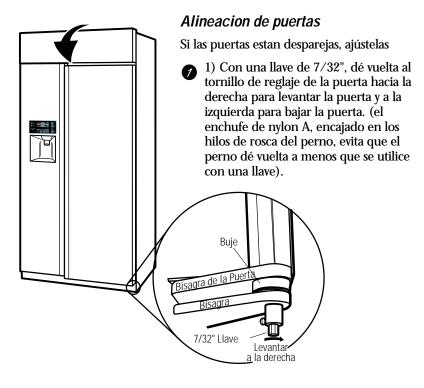


Después de que una o dos vueltas de la llave, abra y cierre la puerta del refrigerador para comprobar la alineación de las puertas

No todas las características están en todos los modelos.

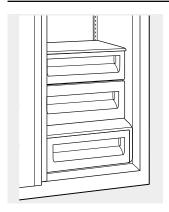

Cajones de fruta y vegetales.


Exceso del agua que puede ser acumulado en el fondo de los cajones debe ser limpiados y secados.



Cajones de humedad ajustable

Deslize el control completamente hacia el ajuste del HI para proporcionar la humedad recomendada para la mayoría de los vegetales.

Deslize el control completamente hacia el ajuste BAJO para proporcionar niveles más bajos de la humedad recomendados para la mayoría de las frutas.

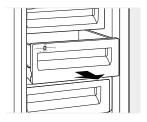


Cómo quitar y substituir cajones y cestas del congelador

Para quitar cajones de alimento fresco:


- sacar el cajón deseado en la posición parada.
- **2** levantar hacia arriba levemente al frente del cajón.
- **3** tirar levemente hacia adelante del cajón y sacarlo del refrigerador.

Para substituir cajones de alimento fresco:

- inclinar los rodillos traseros del cajón detrás de los rodillos.
- **2** bajar el frente del cajón a la posición normal.
- **3** deslizar el cajón hacia la parte posterior del refrigerador




Para quitar cestas del congelador:



- levantar levemente hacia arriba al frente de la cesta.
- itrar levemente de la cesta y sacarlo del congelador.




- ubicar las esquinas traseras en el carril con la cesta inclinada hacia arriba.
- bajar la cesta abajo a la posición normal.
- deslizar la cesta hacia la parte posterior del congelador.

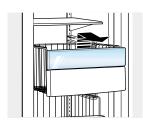

Dispensador del hielo y agua y Icemaker automático.

Un nuevo refrigerador instalado puede tomar 12 a 24 horas para comenzar a fabricar el hielo.



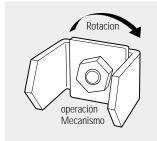

Compartimiento de Almacenaje de Hielo.

Para quitar:

Levante hacia arriba la puerta de acceso para alcanzar el icemaker. Fije el interruptor del icemaker en la posición de O (apagado). Con la puerta de acceso cerrado, apoye el compartimiento de almacenaje hacia el fondo mientras levanta levemente. Tire del compartimiento derecho hacia fuera.

Para substituir:

Deslice el compartimiento trasero hasta que la lengüeta del compartimiento se trabe en la ranura en el estante. Si el compartimiento no corre completamente hacia atrás, remueva y rote el mecanismo de arrastre por un 1/4. Luego empuje otra vez el compartimiento trasero.

Puntos importantes sobre su dispensador de hielo y agua

- No agrege hielo desde las bandejas o bolsos al compartimiento de almacenaje. Puede no machacar o dispensar bien
- Evite sobrellenar el vaso con hielo y el uso de vasos estrechos o extra-altos. El remanente del hielo puede atorar el canal o bloquear la puerta del canal.

- Si el hielo bloquea el canal, perforelo con una cuchara de madera.
- Alimentos y bebidas no deben ser enfriados en el compartimiento del almacenaje del hielo. Las latas, botellas o paquetes del alimento en el compartimiento de almacenaje pueden atorar el icemaker.
- Para guardar el hielo de faltar el cristal, puso el cristal cerca de, pero no tocando, la abertura del dispensador
- Un poco de hielo machacado puede ser dispensada aunque usted haya seleccionado la opcion hielo en cubos. Esto sucede ocacionalmente cuando algunos cubos caen accidentalmente en la trituradora
- Luego de dispensar el hielo machacado, un poco de agua pueden gotear por el canal
- El primer vaso de agua dispensado puede ser más caliente que los siguientes. Éste es un proceso normal

Icemaker Automático.

Un nuevo refrigerador instalado puede tomar de 12 a 24 horas para comenzar a hacer el hielo.

El icemaker producirá siete cubos por ciclos del ciclo -aproximadamente 15 o más en un período de 24 horas, dependiendo de la temperatura del compartimiento del congelador, de la temperatura ambiente, del número de las aberturas de la puerta y de otras condiciones de uso.

Si el refrigerador es encendido antes de que la conexión del agua este realizado al icemaker, fije el interruptor en O (apagado).


Cuando el refrigerador ha sido conectado con abastecimiento de agua, fije el interruptor a I (encendido). La luz verde será encendido.

Bote el primer grupo de cubo de hielo.

Verifique nuevamente que nada interfiera con el barrido del brazo del calibrador de espesor.

Cuando el compartimiento llena el nivel del brazo del calibrador de espesor, el icemaker parará el producir del hielo.


Es normal que varios cubos esten pegados.

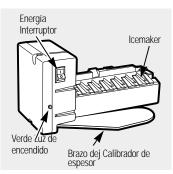

Si el hielo no es utilizado con frecuencia, los viejos cubos del hielo llegarán a estar nublados, con sabor añejo y encogidos.

Después de que haya encendido el icemaker otra vez, tendrá un retraso de cerca de 45 minutos antes de que el icemaker reasume las operaciones.

NOTE: En hogares con la presión de agua menor al promedio, se puede oír el ciclo de la válvula del agua del icemaker varias veces al fabricar hielo. La presión recomendada del aqua es 60 PSI

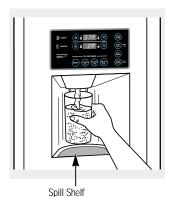

Para utilizar dispensador

Seleccione hielo *en cubos* (ubed), *hielo*



Triturado (rushed , o el agua (Water)

Presione el vaso suavemente contra el centro del cojin del dispensador.

La bandeja de derramamiento no se drena automaticamente. Para reducir las salpicaduras de agua, la bandeja y su parrilla deben ser limpiados regularmente.

Si no se dispensa agua cuando el refrigerador es instalado, puede haber aire en el sistema de línea de agua. Presione el brazo del dispensador por lo menos dos minutos para quitar el aire atrapado en la línea de agua y llenar el sistema del agua. Para liberar impurezas en la línea de agua, desheche los primeros seis vasos del agua.

A PRECAUCIÓN: Nunca

ponga los dedos u otros objetos en el area de descarga de la trituradora del hielo.

Fijación del dispensador.



Presione el botón LOCK/LIGHT por 3 segundos bloquear el dispensador y el panel de control. Para destrabar, presione y sostenga otra vez el botón por 3 segundos

Luz del Dispensador.



Este botón enciende y apaga la luz nocturna del dispensador. La luz también se enciende cuando se presiona la perilla del dispensador. Si esta bombilla es quemada, debe ser substituida por un bulbo de máximo de 6V 12V.

Hielo explícito.




Cuando necesita hielo con mucha prisa, presione este botón para acelerar la producción del hielo. Esto aumentará la producción del hielo para las proximas 48 horas o hasta presionar otra vez el botón.

Alarma de la Puerta.



Para encender el alarma de la puerta, presione el botón del ALARMA de la PUERTA una vez. La luz ACTIVADO será encendido. Para apagarlo, presiónela otra vez. Cuando la ALARMA de la PUERTA esta activado, la luz ACTIVA destellará alabrir la puerta y la señal sonora si mantiene la puerta abierta por más de 2 minutos. La luz se apaga y el sonido se para al cerrar la puerta.

Cuidado y limpieza del refrigerador.



Vandeja de goteo

Limpieza del exterior.

La bandeja de desbordamiento y el área bajo ésta deberán limpiarse periódicamente con un líquido lavavajillas suave.

La vandeja de goteo y el área debajo de él deben ser limpiados periódicamente con un detergente líquido de lavaplatos. Cojín del dispensador. Antes de limpiar, trabe el dispensador presionando el botón de LOCK/LIGHT por 3 segundos para evitar la activacion del dispensador. Limpie con agua tibia y detergente líquido de lavaplatos. Enjabonelo cuidadosamente y sequelo con trapo.

Manijas de la puerta. Limpie con un paño humedecido y agua enjabonada. Seqúelo con un paño suave.

Mantenga limpio el exterior. Asee con un paño limpio ligeramente humedeció con el detergente líquido. Seqúelo con paño limpio y suave. No limpie el refrigerador con un paño manchado o una toalla mojada. Éstos pueden dejar residuos que pueda dañar las terminaciones. No utilice cojines de fregado, limpiadores pulverizados, bleach o limpiadores que contengan bleach porque estos productos pueden rasguñar y dañar la terminacion.

Acero inoxidable. Limpie y pula regularmente las puertas de acero inoxidable con un limpiador de acero inoxidable.

No utilice cera o pulimento normal en el acero inoxidable.

Limpieza del interior.

Apague el interruptor de energia o la caja de fusible antes de la limpieza. Si esto no es práctico, saque el exceso de humedad con una esponja o paño al limpiar los alrededores del interruptor, las luces o los controles.

Utilice bicarbonato de sodio en agua caliente - una cucharada (15 ml) de bicarbonato de soda por cada cuarto de galón (1 litro) de agua. Este limpia y neutraliza olores. Limpie con un paño humedecido y agua enjabonada. Sequelo con un paño suave.

Otras piezas del refrigerador, incluyendo los compartibiemtos de la puerta, los cajones de bocadillos y vegetales, compartimientos de hielo y todas las piezas de plástico, pueden ser limpiar de la misma manera.

No lave la bandeja u otras piezas plasticas del refrigerador en el lavaplatos.

Evite de limpiar los estantes de cristal fríos con agua caliente ya que la diferencia extrema de la temperatura puede quebrarlos. Maneje los estantes de cristal cuidadosamente. Forzar el cristal templado puede ocacionar la rotura.

Preparación para las vacaciones.

Para la epoca de vacaciones o largas ausencias, quite los alimentos y desenchufe el refrigerador. Limpie el interior con una solución del bicarbonato de soda - una cucharada (15 ml) de bicarbonato de sodio para un cuarto de galón (1 litro) de agua. Deje las puertas abiertas.

Fije el interruptor del icemaker a la posición de O (apagado) y apague el abastecimiento de agua al refrigerador.

Si la temperatura puede caer a bajo cero, haga que un tecnico calificado drene el sistema de abastecimiento de agua para prevenir serios daños materiales.

Preparación para la mudanza.


Asegure todos los artículos moviles tales como estantes y cajones ubicandolos con seguridad en su lugar para prevenir daños.

A PRECAUCIÓN: debido al peso y al tamaño de este refrigerador, para reducir el riesgo de daños corporales o al producto, UN MINIMO de 4 PERSONAS SE REQUIERE PARA TRANSPORTAR LA UNIDAD EN EL HOGAR Y 2 PERSONAS PARA LA INSTALACIÓN APROPIADA.

Verifique que el refrigerador este ubicado en posición vertical durante la mudanza.

Substitucion de las bombillas.

Fijar los controles en APAGADO no corta la energía del circuito de luz.



(la apariencia puede variar)

Luz del refrigerador del Compartimiento Superior

- La puerta del panel superior, fije el interruptor principal a la posición de O (apagado) y deje que las lámparas se enfrien.
- Para quitar el protector de la luz, presione el lado izquierdo del protector y tire hacia abajo.
- 3 Substituya las bombillas del mismo voltaje o mas bajo. Ponga nuevamente el protector de la luz conectando la lengueta inferior en la ranura y empujando hacia arriba hasta que el protector encaje correctamente en el lugar.
- Fije el interruptor principal a la posición de I (encendido) y cierre la puerta del panel superior.




Luz del refrigerador del Compartimiento Inferior

Esta luz está ubicada sobre el cajón superior

- La puerta del panel superior, fije el interruptor principal a la posición de O (apagado) y deje que las lámparas se enfrien.
- Quite los artículos del estante que se encuentran sobre el protector de luz. Quite el estante
- 3 Utilice ambas manos para agarrar cada extremo del protector. Presione el protector con sus pulgares mientras rotando la cubierta para arriba y hacia

fuera.

- Substituya las bombillas del mismo voltaje o mas bajo. Ponga nuevamente el protector de la luz conectando la lengueta inferior en la ranura y empujando hacia arriba hasta que el protector encaje correctamente en el lugar.
- Fije el interruptor principal a la posición de I (encendido) y cierre la puerta del panel superior.



Compartimiento del congelador

- La puerta del panel superior, fije el interruptor principal a la posición de O (apagado) y deje que las lámparas se enfrien.
- Quite los artículos del estante que se encuentran sobre el protector de luz. Quite el estante
- 3 Utilice ambas manos para agarrar cada extremo del protector. Presione el protector con sus pulgares mientras rotando la cubierta para arriba y hacia fuera.
- Substituya las bombillas del mismo voltaje o mas bajo. Ponga unevamente el protector de la luz conectando la lengueta inferior en la ranura y empujando hacia arriba hasta que el protector encaje correctamente en el lugar.
- Fije el interruptor principal a la posición de I (encendido) y cierre la puerta del panel superior

Dispensador

- La puerta del panel superior, fije el interruptor principal a la posición de O (apagado) y deje que las lámparas se enfrien.
- La bombilla está situado en el dispensador debajo del panel de control. Quite los dos tornillos del protector. Deslice el protector hacia el dispensador para desunir las lengüetas, luego quite el protector. Remueva la bombilla rotando hacia la izquierda.
- Substituya las bombillas del mismo voltaje o mas bajo. Substituya el protector deslizando las lengüetas dentro de las ranuras en el frente del dispensador. Substituya los dos tornillos.
- Fije el interruptor principal a la posición de I (encendido) y cierre la puerta del panel superior.

Refrigeradores empotrados de dos puertas

Si tiene preguntas, llame al 1-877-4ELECTROLUX 877-435-3287 o visite nuestro sitio:www.ElectroluxUSA.com


ANTES DE COMENZAR

Lea completa y cuidadosamente estas instrucciones.

IMPORTANTE - Observe

todos lo códigos y reglamentos vigentes.

- Nota para el instalador Asegúrese de dejar estas instrucciones para el uso del consumidor y del inspector local.
- Nota para el consumidor Conserve estas instrucciones junto con el Manual del propietario para referencia futura.
- Nivel de destreza Para instalar este refrigerador se requiere destreza básica en mecánica, carpintería y plomería. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación correcta. La garantía de electrodomésticos de Electrolux Home Products no cubre fallas ocasionadas por instalación incorrecta.
 Consulte la información sobre la garantía.
- Tiempo de ejecución 90 minutos (una instalación nueva requiere más tiempo que un reemplazo)

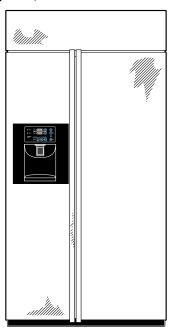

A PRECAUCIÓN:

Debido al peso y tamaño de este refrigerador, y con el fin de reducir el riesgo de lesiones personales o daños al producto – SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 4 PERSONAS PARA TRASLADAR LA UNIDAD DENTRO DE LA VIVIENDA Y 2 PERSONAS PARA REALIZAR UNA INSTALACIÓN CORRECTA.

ADVERTENCIA:

- Estos refrigeradores son más pesados en su parte superior por lo que se debe sujetarlos para evitar que se volteen hacia delante. Se requiere protección antivolteo. Consulte el Paso 4 en la página 39 para obtener los detalles.
- Sólo use este electrodoméstico para su propósito específico.
- Repare o reemplace inmediatamente los cordones de alimentación eléctrica que estén desgastados o dañados.
- Ponga el interruptor maestro en la posición de apagado O (OFF) antes de limpiar o hacer reparaciones.
- Las reparaciones deben ser realizadas por un técnico de servicio calificado.

Para contactar con su centro de servicio local, llame al 1-877-4ELECTROLUX o 877-435-3287 Para solicitar piezas y accesorios, llame al 1-877-4ELECTROLUX o 877-435-3287

LEA CUIDADOSAMENTE.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Preparación para la instalación

ACCESORIOS SUMINISTRADOS


Soportes antivolteo



Soportes antivolteo

MATERIALES REQUERIDOS

- Bloque de madera de 2 x 4 pulg. y 90 cm (36 pulg.) de longitud para instalar el soporte antivolteo
- Tornillos para madera n.º 12 ó 14 para el soporte antivolteo
- Tornillos para fijar el refrigerador a los armarios
- Tubería de cobre con diám. exterior de 1/4 de pulg.
- Paneles personalizados para puertas y enrejado (si instala paneles especiales)
- Tiras adhesivas especiales 3M Dual Lock para los paneles laterales de 6 mm (1/4 de pulg.) (si instala paneles laterales)



Bloque de madera de 2 x 4 pulg. y 90 mm (36 pulg.) de longitud

Tubería de cobre con diám. exterior de 1/4 de pulg.







Válvula de cierre de agua

Tornillos para madera n.º 12 ó 14

Tornillos






Tiras adhesivas especiales 3M Dual Lock

Paneles personalizados

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Tijeras para cortar cintas de metal
- Escalera pequeña
- Balde
- Nivel
- Carretilla para electrodomésticos
- Cortador de tubería
- Destornillador plano
- Llave abierta de 1/2 pulgada
- Destornillador Phillips n.º 2
- Taladro y brocas adecuadas
- Casquillos de 7/32 y 1/2 pulg.
- Gafas de seguridad
- Llave abierta de 7/16 pulg.
- Alicate











Escalera pequeña














Taladro y brocas



Gafas de







Casquillo








Balde

Llave abierta






Alicate



Nivel

Tijeras

ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN

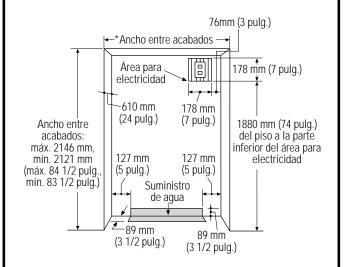

*El ancho del recorte acabado debe ser: 1054 mm (41-1/2 pulg.) para los modelos de 1067 mm (42 pulg.)

Posición del agua y la electricidad

La abertura se debe preparar con el suministro de electricidad y agua en los sitios indicados.

La profundidad del recorte debe ser 610 mm (24 pulg.)

El refrigerador se proyectará hacia delante, ligeramente afuera de los armarios adyacentes, según su tipo de instalación.


Especificaciones adicionales

 Se requiere un suministro de electricidad de 120 voltios, 60Hz, 15 ó 20 amperios. Se recomienda usar un interruptor eléctrico o un circuito rama con puesta a tierra adecuada. Instale un tomacorriente eléctrico para 3 patillas con puesta a tierra adecuada, empotrado en la pared posterior. La toma eléctrica se debe colocar en la pared posterior en la forma indicada.

Nota: No se recomienda usar un interruptor por pérdida a tierra (GFI).


• La línea de agua puede atravesar el orificio a través del piso o la pared posterior. La línea de agua instalada debe ser una tubería de cobre con diám. exterior de 1/4 de pulg. o tubería entre la línea de agua fría y la posición donde se conecta el agua. La línea debe ser suficientemente larga para llegar hasta el frente del refrigerador. Se debe instalar una válvula de cierre de agua con acceso fácil en la línea de agua.

DIMENSIONES Y SEPARACIONES

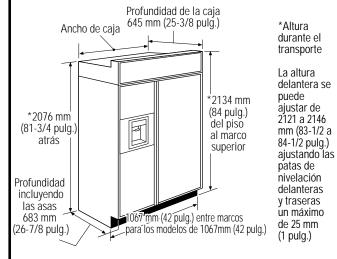

Separaciones del refrigerador

Estos refrigeradores poseen una parada de puerta de 2 posiciones. La posición de 130º programada en fábrica se puede ajustar a 90° si hay poca separación entre las paredes y los armarios adyacentes.

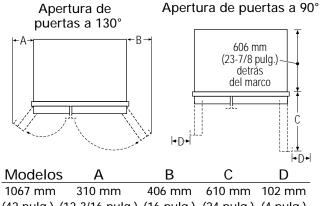



(42 pulg.) (12-3/16 pulg.) (16 pulg.) (24 pulg.) (4 pulg.)

Deje separaciones mínimas para la puerta del congelador (Dimensión A) y la puerta de alimentos frescos (Dimensión B) para que abran 130° y permitan retirar las gavetas.

Se requiere una separación mínima de 102 mm (4 pulg.) cuando se ajusta la puerta para que abra a 90°. Si se establece la posición de parada de puerta a 90° hay acceso a las gavetas, però se restringe su remoción.

Las ilustraciones de las páginas 25 y 26 permiten determinar la relación entre la apertura de las puertas y los armarios o las superficies advacentes.

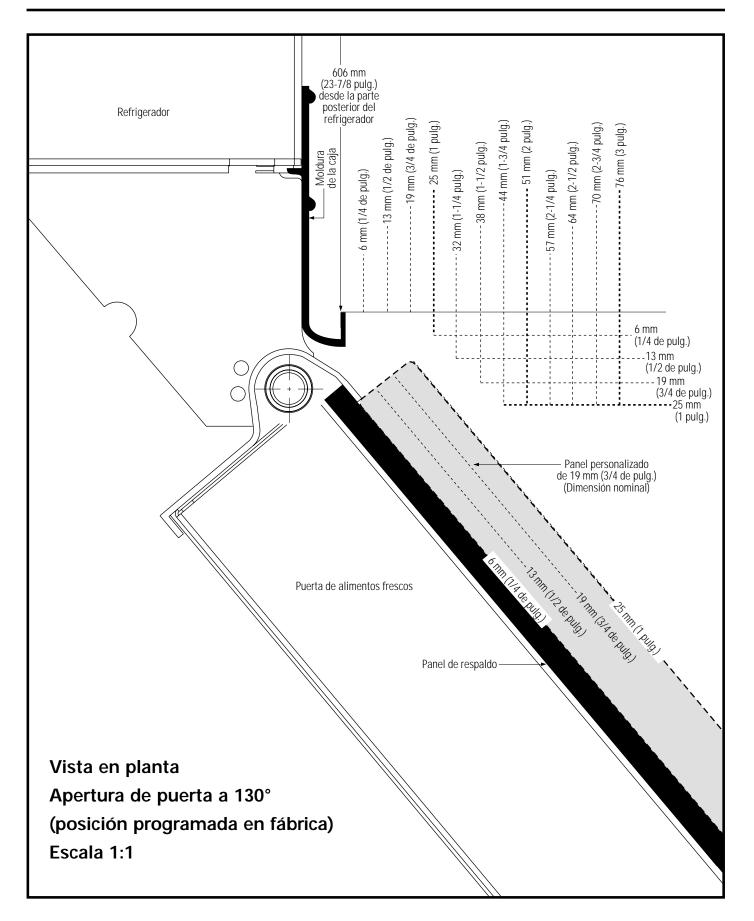

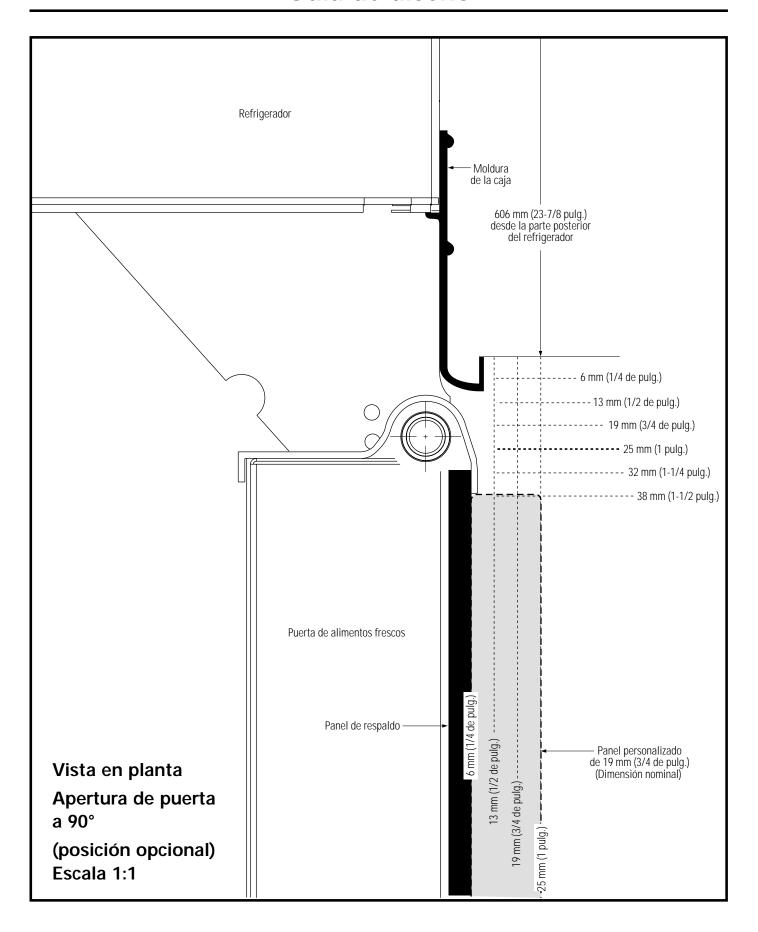

PERSONALIZACIÓN:

Paneles con marco o personalizados

Modelos recubiertos con acero inoxidable

Refrigeradores recubiertos con acero inoxidable

Los refrigeradores de acero inoxidable poseen puertas, enrejados y bordes biselados recubiertos con acero inoxidable. Estos modelos se envían listos para ser instalados.


Modelos con molduras

Paneles de refrigeradores con molduras

El diseño de los refrigeradores con molduras permite personalizarlos con paneles decorativos. Los paneles y enrejados personalizados se deben instalar en las puertas en el sitio. Hay tres opciones para personalizar los paneles. Puede instalar un panel de 6 mm (1/4 pulg.) enmarcado entre las molduras, un panel decorativo de 19 mm (3/4 pulg.) enmarcado entre las molduras o un panel decorativo de 19 mm (3/4 pulg.) enmarcado sobre los molduras.


Paneles de 6 mm (1/4 pulg.) enmarcado

Usted puede instalar paneles personalizados de 6 mm (1/4 de pulg.) fabricados por su proveedor de armarios. El panel decorativo se desliza en las molduras instaladas en fábrica. También puede pedir paneles accesorios en blanco negro y acero inoxidable a su proveedor Profile $^{\text{TM}}$.

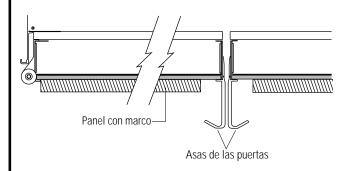


Paneles decorativos de 19 mm (3/4 pulg.) enmarcado Los paneles de 19 mm (3/4 pulg.) enmarcado están sujetos a un panel de respaldo de 6 mm (1/4 pulg.). Están diseñados para deslizarse dentro de las molduras instaladas de fábrica. El panel de respaldo va a estar expuesto en el lado de la asa, por esta

razón necesita tener un acabado personalizado.

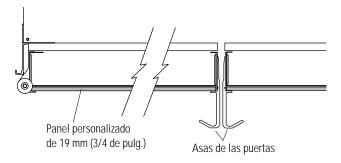

Paneles decorativos de 19 mm (3/4 pulg.) sobre los molduras

Los paneles de 19 mm (3/4 pulg.) sobre las molduras están diseñados para deslizarse dentro de las molduras instaladas de fábrica. Este diseño cubre casi por completo las molduras. Un panel espaciador, un panel de apariencia y el panel de respaldo. El panel de respaldo va a estar expuesto en el lado de la asa, por esta razón necesita tener un acabado personalizado.

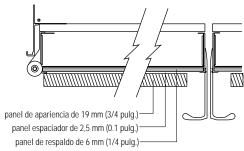


Asas de puertas On Trimmed Refrigerators

Las asas se pueden usar tanto en puertas que tienen molduras como en las que tienen paneles personalizados.


NOTA: Consulte los diagramas en la página 32 para determinar la separación óptima para las asas en paneles personalizados de 19 mm (3/4 de pulg.) expuestos.

DIMENSIONES DE PANELES CON MARCO DE 1/4 DE PULG.

Si decide instalar paneles con marco, debe cortarlos según las dimensiones indicadas. Los paneles se deslizarán en el marco de la puerta y del enrejado.

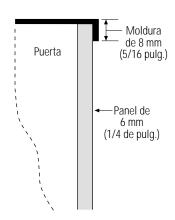

NOTA IMPORTANTE: El peso máximo del panel para la puerta de alimentos frescos es 31,7 kg(70 libras); el peso máximo de los paneles para la puerta del congelador es 13,6 kg (30 libras).

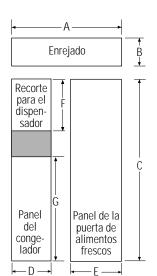

Dimensiones del panel delantero en milímetros (en pulgadas)

	Α	В	С	D	E	F	G
Modelos de 42 pulg.	1014	273	1724	418	568	452	893
	(39-15/16)	(10-3/4)	(67-7/8)	(16-7/16)	(22-11/32)	(17-13/16)	(35-5/32)


NOTA IMPORTANTE: Moldura del dispensador


El refrigerador incluye una moldura de dispensador instalada en fábrica.

- Si el espesor del panel es inferior a 6 mm (1/4 de pulg.), se verá una separación alrededor de la moldura del dispensador. Se puede colocar espuma adhesiva en la puerta para que calce mejor.
- El panel no calzará detrás de la moldura si su espesor es superior a 6 mm (1/4 de pulg.).

Opcion con paneles decoratives de 19 mm (3/4 pulg.) enmarcados

En los modelos con molduras se pueden instalar paneles a la medida de 19 mm (3/4 de pulg.) para darles un aspecto más personalizado. El panel sobre las moldouras esta sujeto a un panel de respaldo de 6 mm (1/4 pulg.) con acabado. El panel a la medida se desliza en la moldura siguiendo el procedimiento descrito en la página 42.

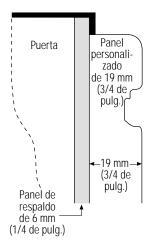





NOTA: La distancia horizontal no es igual a la distancia vertical.

6,35 mm + 19,05 mm (.250 + .750) = 25,4 mm (1.000) Espesor total máximo del panel

Opcion con paneles decoratives de 19 mm (3/4 pulg.) sobre las molduras

Este diseño casi da una aparienca sin moldura. El ancho de los paneles cubre casi por completo la moldura de la puerta. En este diseño el panel espaciador debe ser instalado entre el panel de acabado personalizado y el panel de respaldo.

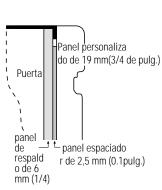


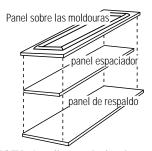



NOTA: La distancia horizontal no es igual a la distancia vertical.

6,35 mm + 2,45 mm + 19,05 mm (0,250 + 0,01 + 0,750) = 25,4 mm (1,1 pulg.) Espesor total máximo del panel

NOTA IMPORTANTE: El peso total máximo del panel para la puerta de alimentos frescos es 31,7 kg (70 libras); el peso total máximo de los paneles para la puerta del congelador es 13,6 kg (30 libras).

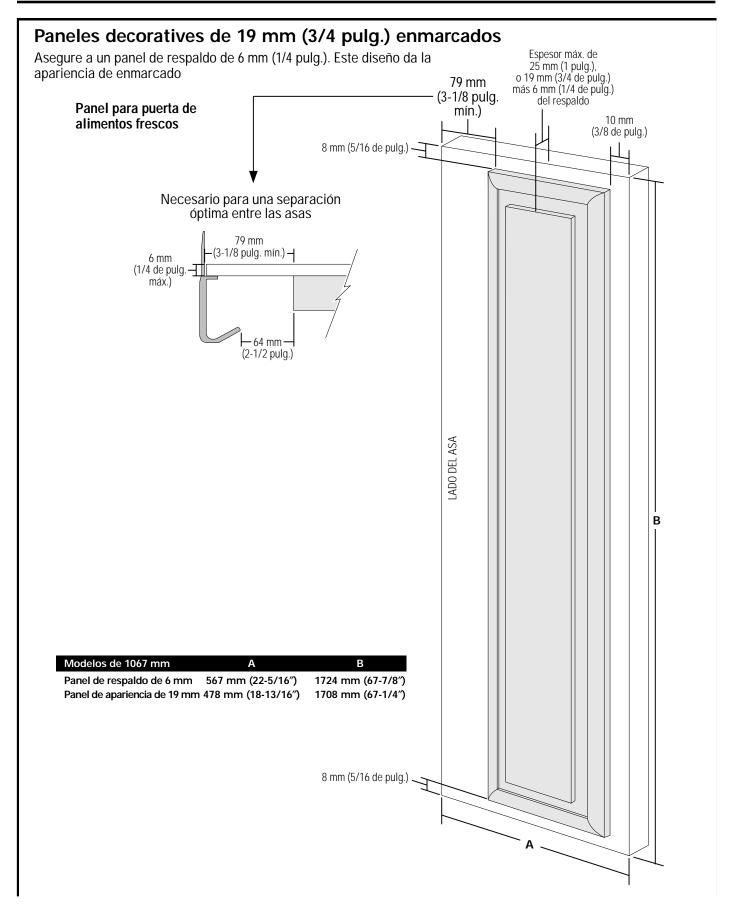

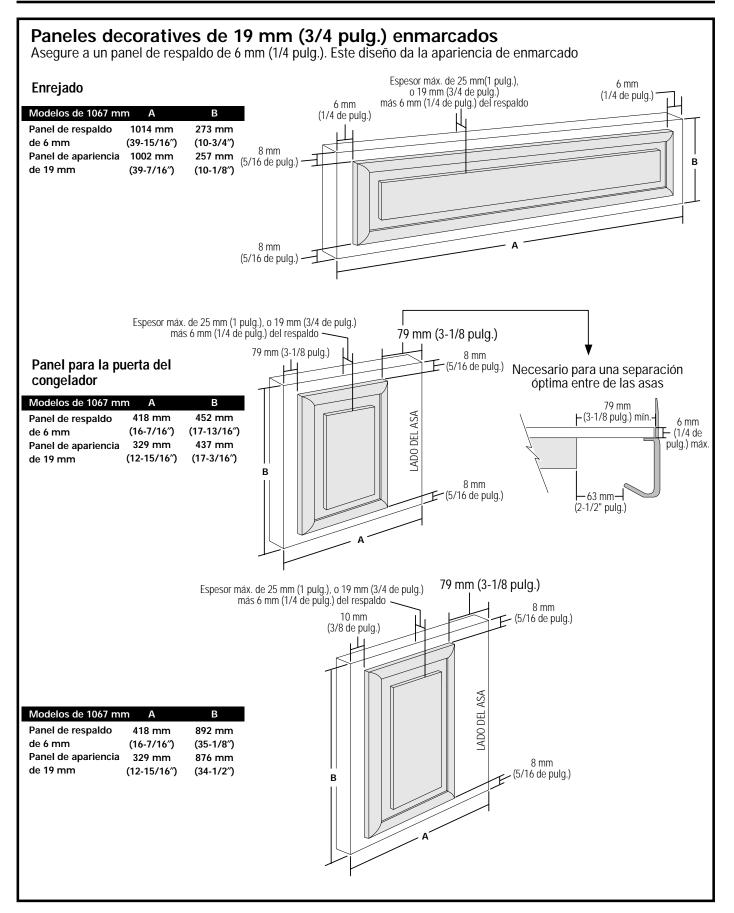

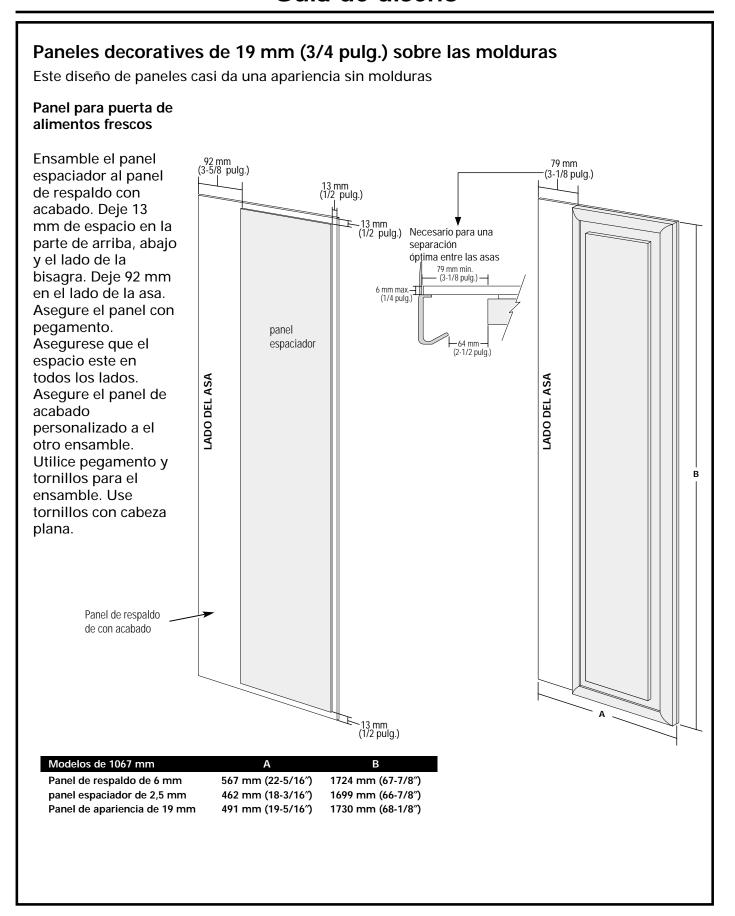

Paneles decorativos de 19 mm (3/4 pulg.) sobre las molduras

Este diseño de panel casi da una apariencia sin molduras.

Ensamble el panel espaciador en el panel de respaldo con acabado. Deje una distancia de 6 mm en los cuatro lados del panel.


En el panel superior del congelador, deje un espacio de 13 mm arriba y en el lado de la bisagra, 24 mm de espacio en la parte de abajo y 92 mm en el lado del asa. En el panel inferior del congelador deje 13 mm de espacio en la parte de abajo y en el lado de la bisagra, 24 mm en la parte de arriba y 92 mm en el lado del asa. Asegure el panel con pegamento. Asegure de la distancia en los cuatro lados. Asegure el panel de apariencia al panel ensamblado. Use tornillos con cabeza plana y pegamento.

Enrejado


Modelos de 1067 mm	Α	В
Panel de respaldo de	1014 mm	273 mm
6 mm	(39-15/16")	(10-3/4")
panel espaciador de	989 mm	248 mm
2,5 mm	(38-15/16")	(9-3/4")
Panel de apariencia de	1024 mm	279 mm
19 mm	(40-3/16")	(11″)

Panel superior para la puerta del congelador

Modelos de 1067 mm	Α	В
Panel de respaldo de	418 mm	452 mm
6 mm	(16-7/16")	(17-13/16")
panel espaciador de	313 mm	416 mm
2,5 mm	(12-5/16")	(16-3/8")
Panel de apariencia de	341 mm	448 mm
19 mm	(13-7/16")	(17-5/8")

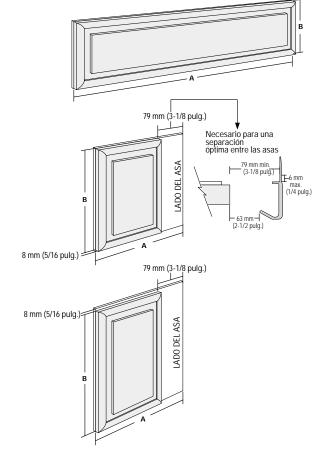

Ensamble del panel superior espaciador del congelador congelador

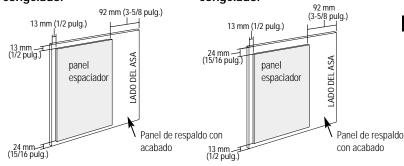


Panel inferior para la puerta del congelador

Modelos de 1067 mm	Α	В
Panel de respaldo de	418 mm	892 mm
6 mm	(16-7/16")	(35-1/8")
panel espaciador de	313 mm	856 mm
2,5 mm	(12-5/16")	(33-11/16")
Panel de apariencia de	341 mm	887 mm
19 mm	(13-7/16")	(34-15/16")

PANELES LATERALES

Se deben usar paneles laterales (no incluidos) cuando los costados del refrigerador van a quedar expuestos. Los paneles laterales de 6 mm (1/4 de pulg.) se deslizan en la moldura lateral de la unidad. Solicite los paneles laterales a su fabricante de armarios.

*Según la altura de la instalación.

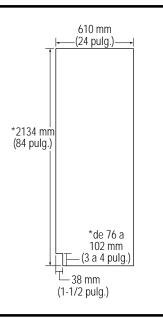

CONDICIÓN DEL PISO

Para realizar una instalación correcta, este refrigerador se debe colocar sobre una superficie nivelada de material sólido que esté a la misma altura que el resto del piso. Esta superficie debe ser suficientemente resistente para soportar un refrigerador repleto o aproximadamente 680 kg (1500 libras).

NOTA: Proteja el acabado del piso. Recorte una sección grande del cartón y póngala bajo el refrigerador en el sitio donde realiza el trabajo.

PUESTA A TIERRA DEL REFRIGERADOR

IMPORTANTE – (Lea cuidadosamente)

PARA SU SEGURIDAD PERSONAL, ESTA UNIDAD DEBE TENER CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA ADECUADA.

El cable de alimentación eléctrica de esta unidad posee un enchufe de tres patillas (para puesta a tierra) que concuerda con un tomacorriente de pared correspondiente (para puesta a tierra) a fin de minimizar el peligro de electrocución.

Contrate los servicios de un electricista calificado para que verifique el circuito y el tomacorriente de pared y se asegure de que la puesta a tierra del tomacorriente sea adecuada.

Si el tomacorriente donde se va a enchufar el refrigerador es para enchufes de 2 patillas, usted tiene la responsabilidad y obligación de solicitar que sea reemplazado por un tomacorriente con conexión para puesta a tierra compatible con enchufes de 3 patillas.

NO CORTE NI RETIRE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA TERCERA PATILLA (PARA PUESTA A TIERRA) DEL ENCHUFE.



NO UTILICE UN ENCHUFE DE ADAPTACIÓN PARA CONECTAR EL REFRIGERADOR A UN TOMACORRIENTE DE 2 PATILLAS.

NO ENCHUFE ESTA UNIDAD A UN CABLE DE EXTENSIÓN.

1 RETIRE EL EMBALAJE


PRECAUCIÓN: El refrigerador es más pesado en su parte superior – tenga cuidado al moverla. Cuando use una carretilla para electrodomésticos, apoye la unidad en el lado del congelador.

- Corte cuidadosamente las cintas de metal en la parte superior e inferior y retire el cartón externo.
- Retire los postes de esquina traseros (2).
- Retire el cartón de la parte superior de la unidad.

NOTA: ¡NO ACUESTE LA UNIDAD PARA RETIRAR LA DESLIZADERA!

- La unidad está atornillada a la deslizadera con seis pernos de 7/16 pulg. y seis tuercas de 1/2 pulg.
- Retire los seis pernos de 7/16 pulg. que sujetan los suportes metálicos al refrigerador.
- Retire las tres tuercas de 1/2 pulg. y las arandelas que están en el lado del congelador.
- Remover la tuerca que sujeta el bloque en madera del lado de el congelador.
- Incline la unidad desde el lado del congelador hacia el lado de alimentos frescos.
- Empuje los pernos hacia abajo y retire el soporte metálico del lado del congelador. Remover el bloque de madera en el lado del congelador.
- Deslice la carretilla para electrodomésticos bajo el lado del congelador.
- Asegure la unidad en la carretilla usando los postes de esquina (2 en las esquinas delanteras) para prevenir daños.

NOTA: Recorte los postes de equina si son demasiado largos.

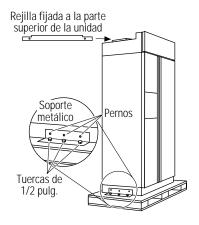

- Levante la unidad y retírela de la deslizadera usando la carretilla.
- Retire la rejilla fijada a la parte superior de la unidad.
- Aparte la rejilla para colocarla durante la instalación final.

PRECAUCIÓN: NO TRATE DE EMPUJAR NI ARRASTRAR LA UNIDAD HASTA QUE LA HAYA BAJADO DE LA DESLIZADERA.

PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE LA LÍNEA DE AGUA NO QUEDE PRESIONADA CONTRA LA CARRETILLA PARA EVITAR QUE SE DAÑE.

2 INSTALE LA LÍNEA DE AGUA

- Se requiere un línea de suministro de agua fría para el fabricador de hielo. La presión de agua debe oscilar entre 276 kPa y 827 kPa (40 y 120 psi).
- Pase una tubería de cobre con diámetro exterior de 1/4 de pulg. entre la línea de agua fría y la conexión de agua.
- La tubería debe ser suficientemente larga para llegar hasta el frente del refrigerador. Calcule suficiente tubería para formar el ángulo que conduzca hasta la conexión de la línea de agua.

NOTA: Ciertos plásticos se podrían agrietar o romper con el tiempo y causar daños por agua en su hogar.


Cierre la llave principal de suministro de agua.


Abra la llave del grifo más cercano el tiempo suficiente para purgar el agua de la línea.

 Instale una válvula de cierre de agua entre la válvula de agua del fabricador de hielo y la tubería de agua fría en un sótano o armario. La válvula de cierre de agua debe colocarse en un sitio donde se pueda acceder fácilmente.

NOTA: Conviene instalar la válvula en una tubería de agua vertical. Si instala la válvula en una tubería de agua horizontal, haga la conexión en la parte superior o el costado para no atraer sedimentos de la tubería de agua.

- Taladre un orificio de 6 mm (1/4 de pulg.) en la tubería de agua.
- Fije la válvula de cierre de agua a la tubería con una abrazadera para tubos.
- Apriete los tornillos de la abrazadera hasta que la arandela de caucho comience a expandirse. NO APRIETE DEMASIADO.
- Ponga una tuerca de compresión y un casquillo de refuerzo (un manguito) para tuberías de cobre en el extremo del tubo y conéctelo a la válvula de cierre.
 Asegúrese de insertar completamente la tubería en la válvula y de apretar el casquillo.

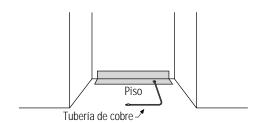

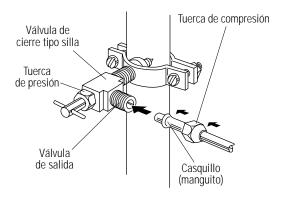

 Abra el suministro principal de agua para limpiar la tubería de partículas. Deje que fluya aproximadamente un cuarto de galón de agua a través de la tubería hacia un balde. Cierre la válvula de sumini-stro de agua.

NOTA: Las válvulas de cierre tipo silla se incluyen en muchos kits de suministro de agua. Antes de comprar una válvula tipo silla, asegúrese de que cumpla con sus códigos de plomería locales.

NOTA: Deben cumplirse los códigos de plomería 248CMR del estado de Massachusetts. En Massachusetts las válvulas de silla son ilegales y su uso está prohibido. Consulte con su plomero acreditado.

3 INSTALE LOS PANELES LATERALES

NO REALICE ESTE PASO SI NO VA A USAR PANELES LATERALES

Si va a usar paneles laterales de 6 mm (1/4) de pulg., debe insertarlos en la moldura de la unidad. Fije los paneles en el refrigerador con tiras adhesivas 3M Dual Lock antes de poner el refrigerador en posición.

4 INSTALE LOS SOPORTES ANTIVOLTEO

ADVERTENCIA: PRECAUCIONES PARA EVITAR EL VOLTEO


El refrigerador **es más pesado en su parte superior** por lo que se debe sujetarlo para evitar que se voltee hacia delante.

- Corte un bloque de madera de 2 x 4 pulg. y 90 cm (36 pulg.) de longitud y atorníllelo a los soportes de montaje suministrados con tornillos para madera n.º 12 ó 14.
- Atornille los soportes con el bloque de madera 90 cm (36 pulg.) a la pared trasera Bloque de 2 x 4 pulg. de forma que Soportes quede a 2083 antivolteo mm (82 pulg.) (o en posición Tornillos de madera a la altura de su dentro de los Soporte instalación soportes verticales de pared trasera) del piso de pared (detrás del acabado. Use muro de yeso) tornillos para madera n.º 12 ó 14.
- Los tornillos deben penetrar por lo menos una pulgada en los soportes verticales de pared.

4A PRECAUCIONES ANTIVOLTEO ALTERNAS

NO REALICE ESTE PASO SI VA A USAR SOPORTES ANTIVOLTEO


Todos los refrigeradores Profile son más pesados en su parte superior por lo que se debe sujetarlos para evitar que se volteen hacia delante. Use este método alterno para sujetar el refrigerador cuando haya soportes de acero en la pared.

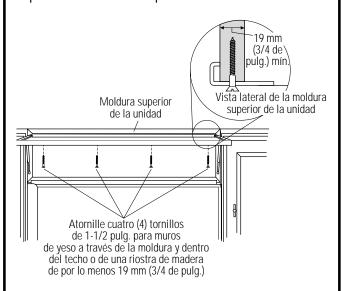

- Ajuste la altura del refrigerador para que coincida con el orificio de instalación de 2121 a 2146 mm (83-1/2 a 84-1/2 pulg.). El refrigerador debe quedar a ras y nivelado con respecto a los armarios. El frente de la moldura superior del refrigerador queda a 54 mm (2-1/8 pulg.) por encima de la parte posterior y solapa el armario superior o la moldura del armario.
- Abra el enrejado para obtener acceso a la moldura superior.
- Taladre 4 orificios a igual distancia a través de la moldura superior de metal de la unidad usando una broca de 3/16 de pulg.
- Taladre orificios piloto a través de los orificios abiertos en el metal y dentro del techo de madera usando una broca de 1/16 de pulg. Los orificios se deben abrir en el techo o en una riostra de madera con espesor mínimo de 19 mm (3/4 de pulg.). La riostra se debe fijar bien a ambos lados de los armarios.
- Atornille cuatro tornillos de 1-1/2 pulg. para muros de yeso en los orificios piloto.

5 CONECTE LA ELECTRICIDAD

• Enchufe el cordón eléctrico del refrigerador en un tomacorriente con puesta a tierra adecuada. Ponga el interruptor maestro en la posición de encendido I (ON).

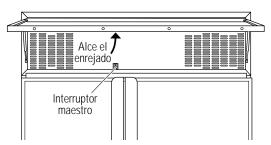


 Verifique si está activada la energía eléctrica del refrigerador: abra la puerta y fíjese si la luz interior está encendida.

N PRECAUCIÓN:

· Después de activar la corriente eléctrica, gire el interruptor maestro a la posición de apagado 0 (OFF).

6 DESLICE LA UNIDAD EN EL ESPACIO DE INSTALACIÓN

- Deslice la unidad dentro del espacio donde se instalará.
- · Apoye la longitud sobrante del cordón eléctrico encima del refrigerador.
- Asegúrese de no pellizcar el cordón eléctrico detrás de la unidad.

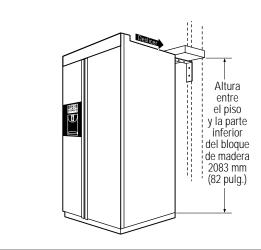

7 NIVELE EL REFRIGERADOR

Todos los modelos poseen 4 puntos de nivelación. La parte delantera y trasera descansan sobre patas de nivelación. Ambas se pueden acceder desde el frente del refrigerador.

- Para nivelar la parte trasera del refrigerador, gire la tuerca hexagonal de 1/2 pulg, que está encima de las ruedas delanteras. Gírela en sentido horario para levantar el refrigerador y en sentido contrario para
- Para nivelar adelante, use una llave abierta de 7/16
- Ajuste la altura del refrigerador para que coincida con el orificio de instalación de 2121 y 2146 mm (83-1/2 a 84-1/2 pulg.). El refrigerador debe quedar a ras y nivelado con respecto a los armarios.



NOTA IMPORTANTE: El refrigerador debe estar nivelado. Si no lo esta, las puertas pueden estar desalineadas en la parte superior



A PRECAUCIÓN:


Las patas de nivelación traseras y delanteras tienen una distancia de ajuste máxima de 25 mm (1 pulg.). Si la instalación requiere una altura superior a 2146 mm (84-1/2 pulg.), el instalador debe alzar el refrigerador sobre deslizaderas o una lámina de madera contrachapada. Se puede añadir una moldura de armario a través de la parte superior de la abertura para acortarla. Si trata de levantar el refrigerador más de 25 mm (1 pulg.) dañará las patas de nivelación delanteras y traseras.

8 FIJE EL REFRIGERADOR A LOS ARMARIOS

Ejecute este paso cuando sea posible para prevenir el volteo del refrigerador.

El refrigerador se debe fijar para evitar que se voltee.

- Alce el enrejado para obtener acceso a la moldura.
- Atraviese la moldura con un tornillo a través de los orificios existentes hasta que penetre en el armario adyacente.
- Realice el mismo procedimiento en el otro lado.

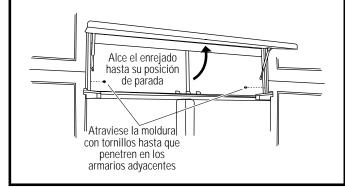


9 AJUSTE LA APERTURA DE PUERTAS

NOTA: Este refrigerador posee una parada de puerta de 2 posiciones. Cuando el espacio no permite abrir completamente la puerta a 130°, su radio de giro se puede cambiar a 90°.

NO REALICE ESTE PASO SI EL RADIO DE GIRO DE LAS PUERTAS ES ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN.


- Abra la puerta para ver la bisagra inferior. Observe la posición de la clavija de parada. La clavija se instala en la fábrica en la posición de 130°.
- Cierre parcialmente la puerta. Desde arriba, use un destornilla-

dor plano para destornillar la clavija de parada y vuelva a instalarla en la posición de 90°.

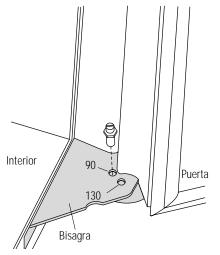

10 INSTALE EL ENREJADO


Alce el enrejado hasta la posición de parada.

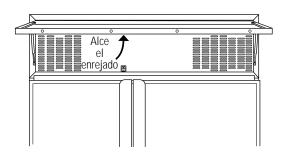

- Retire los 4 tornillos de la moldura inferior y consérvelos.
- · Sague la moldura inferior.


NOTA: Los paneles de acero inoxidable y acrilico tienen una capa protectora de plastico. Remueva el plastico antes de instalar el panel


 Deslice el panel sobre el panel de respaldo metálico y debajo de la moldura.

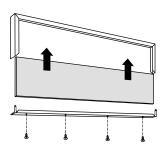


- Cuando sea necesario, golpee el panel con un bloque de madera hasta que se deslice bajo la moldura superior.
- Vuelva a colocar la moldura inferior. Apriete los tornillos.

11A INSTALE LOS PANELES DE PUERTAS En modelos de tamaño recortado

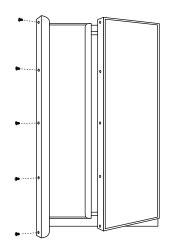

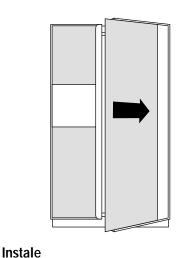

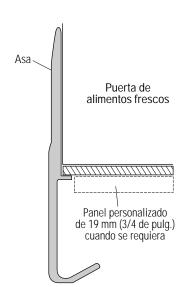

paneles decorativos de 6 mm (1/4 de pulg.)

Retire las asas

Abra la puerta a 90°. Saque 5 tornillos en cruz (Phillips) de las asas de la puerta de alimentos frescos y del congelador y consérvelos. Retire las asas.

Instale los paneles de puertas

NOTA: Los paneles de acero inoxidable y acrilico tienen una capa protectora de plastico. Remueva el plastico antes de instalar el panel. Empuje cuidadosamente el panel de alimentos

frescos hasta que se deslice por la ranura que está detrás de la moldura. Empuje con cuidado hasta el lado contrario. Repita este procedimiento para los paneles de arriba y abajo del congelador.

Vuelva a instalar las asas


Reinstale el asa de la puerta de alimentos frescos usando los 5 tornillos en cruz (Phillips) originales y apriételos. Repita el procedimiento con el asa de la puerta del congelador.

NOTA: Asegúrese de que el borde del asa no pellizque la empaguetadura de la puerta.

Paneles decorativos personalizados de 19 mm (3/4 de pulg.)


Si decide instalar paneles de madera a la medida, debe cortarlas según las dimensiones indicadas en las páginas 30 y 31. Los paneles se deslizarán en el marco de las puertas y del enrejado.

NOTA IMPORTANTE: El espesor máximo de los paneles personalizados no debe ser mayor de 25 mm (1 pulg.) ni deben pesar más de 31,7 kg (70 libras) para la puerta de alimentos frescos, 13,6 kg (30 libras) para la puerta del congelador y 6,8 kg (15 libras) para el enrejado.

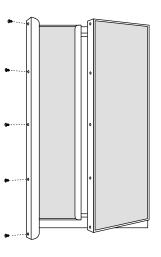


11B INSTALE LAS MANIJAS DE LA PUERTA EN MODELOS DEL ACERO INOXIDABLE

- 1. Remueva el empaquetado protector y cualquier otros cobertores de las manijas.
- 2. Ponga los pernos preinstalados de la manija (a) que estan sujetas en la puerta por las cuatro localizaciones.
- 3. Mientras sujeta la manija y mira el casquillo del extremo superior, fije el tornillo allen de presión superior (b) con la llave Allen provista, luego fije el tornillo allen de presión inferior (c). Véase el Cuadro 1.
- 4. Repita el paso 3 con el casquillo de extremo inferior usando los tornillos allen de presión (D y E), hasta que la sección superior de la manija este asegurada firmemente a la puerta. Véase el Cuadro 2.
- 5. Todos los tornillos de presión deben estar bien fijadas y enterradas (el tornillo de presión de allen debe estar enterrada apenas debajo de la superficie del casquillo de extremo) del casquillo de extremo de la manija. Los casquillos extremos deben deslizar firmemente a las puertas del congelador y del refrigerador sin roces.

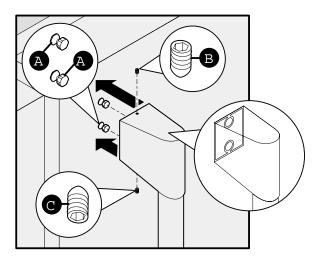


Cuadro 1.
Casquillo del Extremo Superior.

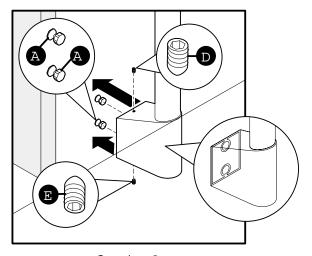

Cuadro 2.
Casquillo del Extremo Inferior.

12 CONECTE EL SUMINISTRO DE AGUA

Asegúrese de que el interruptor maestro esté apagado en la posición O (OFF).

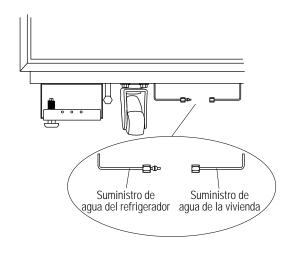

- Localice la tubería y llévela al frente del armario.
- Abra la llave de agua para limpiar la línea de partículas. Deje que fluya aproximadamente un cuarto de galón de agua a través de la tubería hacia un balde y después cierre la llave.


Tubería de cobre

- Deslice un casquillo y una tuerca de 1/4 de pulg. sobre el extremo de la tubería de cobre. Inserte el tubo en la conexión que está en la unidad y apriete la tuerca en la conexión.
- Abra la llave de agua para verificar que no haya fugas.

Nota: Asegúrese de que el exceso de tubería no vaya a interferir con la instalación de la rejilla.


13 ENCIENDA LA ELECTRICIDAD

- Ponga el **interruptor maestro** en la posición de encendido **I (ON)**.
- Verifique si está activada la energía eléctrica del refrigerador: abra la puerta y fíjese si la luz interior está encendida.

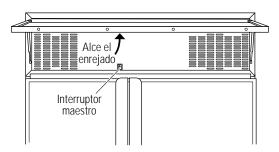

- Los controles de temperatura se programan en fábrica a 3 °C (37° F) en la sección de alimentos frescos y -18 °C (0° F) en el congelador.
- Deje transcurrir un período de estabilización de 24 horas antes de hacer ajustes.
- Distribuya agua durante 2 minutos para eliminar el aire retenido en el sistema de agua.


14 ENCIENDA EL FABRICADOR DE HIELO

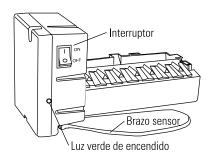

- Ponga el interruptor a la posición de encendido
 I (ON). El fabricador de hielo comenzará a funcionar automáticamente.
- Asegúrese de que nada interfiera con el movimiento del brazo sensor.
- Deseche el primer lote de cubos de hielo.
- Para apagar el fabricador de hielo, pase el interruptor a la posición de apagado **0 (0FF)**.


15 INSTALE LA REJILLA

- Tome la rejilla suministrada (fijada con cinta a la parte superior de la unidad durante el envío). Instálela con los 2 tornillos incluidos.
- Para flujo de aire apropriado, mantener la rejilla sin obstruccion.



16 ALINEACIÓN DE LAS PUERTAS

- Retírese del refrigerador para inspeccionar la alineación de las puertas.
- El traslado o la adición de paneles pesados en las puertas podría haber desalineado ligeramente las puertas.

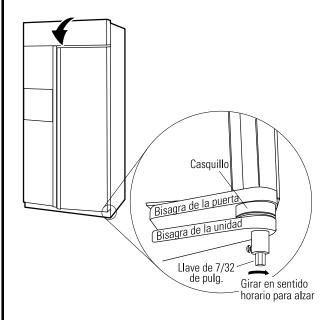

- En caso necesario, la puerta de alimentos frescos se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para alinearla con la puerta del congelador.
- Afloje el mecanismo de seguro.
- Use una llave de 7/32 de pulg. para ajustar la clavija de la bisagra en la forma indicada.
- Apriete el mecanismo de seguro.

NOTA IMPORTANTE: Después de que la unidad hasido nivelada, si la puerta del refrigerador esta mas alta que la del congelador, ajuste et tornillo frontal de nivelación, bajelo hasta que las puertas esten alineadas. Si es necesario levante el tornillo de ajuste del lado izquierdo.

Sonidos normales de funcionamiento.



Los nuevos refrigeradores tiene un sonido diferentes de los refrigeradores viejos. Los refrigeradores modernos tienen más características y utilizan nueva tecnología.

¿Usted oye lo que oigo? Estos sonidos son normales.

- El nuevo compresor de alta eficacia puede funcionar más rápidamente y más largo que su viejo refrigerador y pueden oír ronroneo agudo o pulsaciones durante su funcionando
- Puede oír un zumbido al cerrarse las puertas. Esto es debido a la igualación de presión dentro del refrigerador



- Puede oír los ventiladores girar a altas velocidades. Esto sucede cuando es enchufado por primera vez, cuando las puertas se abren con frecuencia o cuando una cantidad grande de alimento es agregado en los compartimientos del refrigerador o congelador. Los ventiladores ayudan a mantener las temperaturas correctas
- Si la puerta está abierta por más de 3 minutos, puede oír girar los ventiladores para refrescar las bombillas
- Los ventiladores cambian de velocidades para proporcionar óptimas condiciones de refrigeración y ahorros de energía.

TECLEOS, ESTALLIDOS, GOLPETEOS y CHIRRIDOS

- Puede oír sonidos de golpeteos o estallidos al enchufar el refrigerador por primera vez. Esto ocurre cuando el refrigerador mantiene la temperatura correcta
- El compresor puede causar un chasquido al procurar recomenzar (éste podría tomar hasta 5 minutos).
- El tablero de control electrónico puede causar un chasquido cuando los relais se activan para controlar la extensión de los componentes del refrigerador
- Expanciones y contracciones de bobinas de enfriamiento durante y luego de la descongelación puede causar un golpeteos o estallidos
- Luego de un ciclo de icemaking, puede oír los cubos del hielo caer en la cubera de hielo.

El SONIDO DEL AGUA



- El flujo del refrigerante a través de las bobinas de enfriamiento del congelador puede hacer un ruido similar a gorjeos como cuando el agua es hervida
- El goteo del agua que se derrite puede ocacionar sonidos similares a chisporoteos y zumbidos
- Durante la descongelación puede ocurrir sonidos de derritimiento de hielo del evaporador y flujos en el drenaje
- Puede oír un zumbido al cerrarse las puertas. Esto es debido a la igualación de presión dentro del refrigerador



Para obtener información adicional acerca de los sonidos de funcionamiento del mecanismo de producción de hielo y el dispensador, consulte las secciones Acerca de la máquina de cubitos automática y Acerca del dispensador de hielo y aqua.

Guía de Averias...



Guía de Averias ¡Ahorre tiempo y dinero! Revise los cuadros en las siguientes páginas y tal vez no necesite llamar el servicio.

Problemas	Posibles causas	Que hacer
refrigerador no funciona	Refrigerador en el ciclo de descongelación	• Espere cerca de 30 minutos para terminar el ciclo descongelación.
	Fije el control de energía principal a APAGADO.	• Fije el control encendido a fijar.
	Desenchufe el refrigerador.	Retire el cable totalmente del enchufe.
	El fusible está cortado/el circuito interceptor está averiado.	• Substituya el fusible o reinicie el interceptor.
	El refrigerador está en modo showroom.	• Desenchufe el refrigerador y luego enchufelo.
La vibración o rattling (la vibración es normal)	refrigerador no esta nivelada.	Vea Nivelar el refrigerador.Vea alineación de la puerta.
Funcionamiento del motor por prolongados períodos o	Esto es normal cuando se enchufa el refrigerador por primera vez.	• Espere 24 horas para refrescar totalmente el refrigerador.
intervalos frecuentes de encendido y apagado. (los refrigeradores modernos con más espacio de almacenaje	Ocurre a menudo cuando grandes cantidades de alimento es almacdnado en el refrigerador.	• Esto es normal.
y un congelador más grande	Puerta entre abierta.	• Compruebe si un paquete obstruye y deja entre abierta la puerta.
requieren más tiempo de funcionamiento. Comienzan y paran a menudo a	Clima caliente o aberturas frecuentes de puerta.	• Esto es normal.
mantener temperaturas uniformes).	Los controles de la temperatura fijados en el minimo.	• Vea la sección controles de temperatura.
Compartimiento del refrigerador o congelador demasiado caliente o frío	Control de temperatura no esta fijado en el adecuado	• Vea la sección controles de la temperatura.
	Clima caliente o aberturas frecuentes de la puerta.	• Fije el control de la temperatura en un nivel más frío. Vea la sección controles de la temperatura.
	Puerta entre abierta.	• Compruebe si un paquete obstruye y deja entre abierta la puerta
Congelamiento o hielo	puerta abierta.	• Compruebe si un paquete obstruye y deja entre abierta la puerta
cristalizado en los alimento (congelamiento dentro del paquete es normal)	Frecuentes o prolongadas aberturas de la puerta.	
El divisor entre el refrigerador y los compartimientos del congelador siente caliente	El sistema automático del ahorro de energía circula un líquido caliente alrededor y al borde del compartimiento del congelador.	• Esto ayuda a prevenir la condensación en el exterior.
La máquina de cubitos automática no funciona	El interruptor de Icemaker está en la posición APAGADO.	• Fije el interruptor a la posición ENCENDIDO.
	Abastecimiento de agua apagado o no conectado.	• Vea la sección instalar la línea de agua.
	Compartimiento del congelador demasiado caliente.	• Espera 24 horas para que el refrigerador se refresque totalmente abajo.
	Llenado encima de los cubos en la causa del compartimiento de almacenaje el icemaker a apagar.	• cubos llanos a mano.
	Los cubos del hielo se pegaron en icemaker. (luz verde de la energía en el icemaker que centelleo).	 dé vuelta apagado al icemaker, quite los cubos y dé vuelta al icemaker detrás encendido.
124		

ElectroluxUSA.com

Problemas	Posibles causas	Que hacer		
Parpadeo de color naranja en el congelador	la función de descongelado está encendido.	• Esto es normal.		
El refrigerador tiene olor	alimentos que transmiten olor al refrigerador.	 Los alimentos con olores fuertes deben ser envueltos hermeticamente Mantenga una caja de bicarbonato de soda abierta el refrigerador; substituya cada tres meses. 		
	El interior necesita limpieza.	• Vea la sección cuidado y limpieza.		
Puerta no se cierra correctamente	la junta de la puerta de la bisagra se encuentra atascada o no se pliega.	• Aplique la cera de parafina en la junta.		
	Un compartimiento golpea un estante dentro del refrigerador.	 Mueva el compartimiento de la puerta una posición más elevada. 		
	El refrigerador no esta nivelada.	• Vea la sección nivelar el refrigerador.		
		• Vea la sección alineación de la puerta.		
Formación de humedad en el exterior del refrigerador	no es inusual durante períodos de alta humedad.	Seque con pano seco		
Formación de humedad en el interior (en tiempo húmedo, el aire lleva la humedad en el refrigerador cuando las puertas son abiertas)	aberturas frecuentes o prolongadas de la puerta.			
La luz interior no funciona	ninguna energía en el enchufe.	Substituya el fusible o reponga el interceptor.		
	La bombilla está quemada.	• Vea la sección substituir las bombillas.		
Agua en el piso de la cocina o en el fondo del congelador.	Cubos de hielo atorados en el canal.	• Rompa el hielo con una cuchara de madera.		
Aire caliente arriba del refrigerador.	Flujo de aire normal de enfriamiento del motor. En el proceso de la refrigeración, es normal que el aire caliente sea expelido en el área superior del refrigerador.			
El refrigerador nunca se apaga, pero las temperaturas son ACEPTABLES	descongelador adaptivo permite que el compresor funcione durante las aberturas de la puerta.	• Esto es normal. El refrigerador se apagará luego de que la puerta se mantenga cerrada por 2 horas.		
Alarma del refrigerador.	puerta abierta.	Cierre la puerta.		
Temperatura actual no es	Unidad del sistema enchufadas recientement	e. • Deje funcionar por 24 horas para que el sistema se estabilice		
igual a la temperatura fijada	Puerta abierta para demasiado largo	o. • Deje funcionar por 24 horas para que el sistema se estabilice		
	Caliente el alimento agregado al refrigerador. • Deje funcionar por 24 horas para que el sistema se estabilice.			
	Descendele el cielo está en procesa	. • Deje funcionar por 24 horas para que el sistema se estabilice		

GARANTÍA DEL REFRIGERADOR

Su refrigerador está protegido por esta garantía

	DURACIÓN DE LA GARANTÍA	A TRAVÉS DE NUESTRO SERVICIO AUTORIZADO, HAREMOS LO SIGUIENTE:	EL CONSUMIDOR SERÁ RESPONSABLE DE:
GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO	Un año a partir de la fecha original de compra	Pagar todos los gastos de reparación o reemplazo de cualquier pieza de este electrodoméstico que resulte defectuosa en materiales o mano de obra. Esto no incluye los cartuchos filtrantes originales y de repuesto del filtro de hielo y agua (si viene equipado). Los cartuchos originales y de repuesto tienen una garantía de 30 días (sólo las piezas).	Los costos de las llamadas de servicio que se enumeran en las RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CONSUMIDOR. *
GARANTÍA LIMITADA DEL 2° AL 5° AÑO (revestimiento del gabinete y sistema sellado)	Del segundo al quinto año a partir de la fecha original de compra	Reparar o reemplazar cualquier pieza del revestimiento del gabinete o del sistema de refrigeración sellado (compresor, condensador, evaporador, secador y tuberías) que estén defectuosas en material o mano de obra.	Los costos del envío y la entrega del electrodoméstico que se requieran debido al servicio. Los costos de la mano de obra, piezas y transporte del servicio que no se relacione con el revestimiento del gabinete o con el sistema de refrigeración sellado.
GARANTÍA LIMITADA (Aplicables al Estado de Alaska)	Los períodos que se indican arriba.	Se aplican todas las cláusulas de las garantías completas mencionadas anteriormente, y todas las exclusiones enumeradas a continuación.	Los gastos por el transporte del técnico al domicilio y cualquier otro gasto por recoger o entregar el artefacto que sea necesario para la reparación.

En los Estados Unidos y Puerto Rico, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Canada Corp. En esta garantía se hace referencia a Electrolux Home Products, Inc. y a Electrolux Canada Corp. como "Electrolux". No autorizamos a ninguna persona a cambiar ninguna de nuestras obligaciones bajo esta garantía o a agregar responsabilidades adicionales. Nuestras obligaciones de reparación y piezas bajo esta garantía deben ser realizadas por nosotros o por un taller de reparaciones Electrolux autorizado.

*RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CONSUMIDOR

Esta garantía se aplica solamente a los productos que son usados para propósitos domésticos normales y el consumidor es responsable por lo que se indica a continuación:

- 1. Uso correcto del electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto.
- 2. La instalación adecuada por un técnico de servicio autorizado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el electrodoméstico y de acuerdo con todos los códigos locales de plomería, eléctricos y/o de gas.
- 3. La conexión adecuada a un suministro eléctrico puesto a tierra de suficiente voltaje, el reemplazo de los fusibles quemados y la reparación de las conexiones sueltas o defectuosas del cableado del hogar.
- 4. Los gastos para facilitar el acceso al electrodoméstico para el servicio, tales como la remoción de molduras, armarios, estantes, etc. que no eran parte del electrodoméstico cuando se envió de la fábrica.
- 5. Daños al acabado después de la instalación.
- 6. Reemplazo de focos o tubos fluorescentes (en los modelos con estas características).

EXCLUSIONES

Esta garantía no cubre lo siguiente:

- DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES TALES COMO DAÑOS A LA PROPIEDAD Y GASTOS INCIDENTALES QUE RESULTEN DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA ESCRITA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA.
 - **NOTA:** Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que esta limitación o exclusión puede que no se aplique en su caso.
- Las llamadas de servicio que no involucren el funcionamiento defectuoso ni los defectos de materiales o de mano de obra, o para artefactos que no reciban un uso doméstico normal. El consumidor deberá pagar por dichas llamadas de servicio.
- 3. Los daños causados por el servicio realizado por personas que no pertenezcan a Electrolux o que no sean sus técnicos de servicio autorizados, o por el uso de piezas que no sean repuestos genuinos de Electrolux, Inc o que hayan sido obtenidas de personas ajenas a dichos servicios, o por causas externas tales como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado o hechos fortuitos.
- Los productos con números de serie originales que han sido sacados o alterados y no pueden ser fácilmente determinados.

SI TIENE QUE SOLICITAR SERVICIO

Conserve su recibo de compra, la boleta de entrega o cualquier otro registro apropiado de pago. La fecha de la factura establece la duración de la garantía, en caso de que se necesiten realizar reparaciones. Si se realiza la reparación, le conviene obtener y conservar todos los recibos. Esta garantía escrita le otorga derechos legales específicos. Es posible que usted también tenga otros derechos que varían de un estado a otro. El servicio realizado bajo esta garantía debe ser obtenido poniéndose en contacto con Electrolux.

Esta garantía es válida solamente en los 50 estados de EE.UU., en Puerto Rico y en Canadá. Las especificaciones o características del producto según se describen o ilustran están sujetas a cambio sin previo aviso.

EE.UU. 800•944•9044

Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc. P.O. Box 212378 Augusta, GA 30917 Canadá 866•213•9397

Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc. 6150 McLaughlin Road Mississauga, Ontario L5R 4C2

Ventaias puras! NGFC-2000 SISTEMA DE FILTRO DE HIELO Y AGUA

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA Y HOJA DE DATOS

GUIAS DE APLICACION/CONDICIONES USO:

Abastecimiento del Agua: Municipal or Well applications

Water Temp.: Maximum 100 oF (38 °C); for cold water use only.

Water Pressure: Maximo 100psi. Minimo recomendado: 20psi, como esta medido en la valvula.

- El reemplazo oportuno del cartucho es esencial para que el producto funcione según lo promocionado. Vea por favor la guía del uso y cuidado para los requisitos generales de operación y de mantenimiento. Su refrigerador tiene una luz electrónica en el dispensador de la puerta del congelador que se enciende amarillo cuando el filtro falta poco para el reemplazo y rojo cuando el filtro debe ser substituido. Presione el indicador por aproximadamente 3-10 segundos para reajustar luego de substituir el cartucho. Vea por favor la guía del uso y cuidado para las instrucciones completas.
- Ventajas puras™ NGFC-2000 SISTEMA DE FILTRO DE HIELO Y AGUA no debe ser usado en aguas que son microbiologicamete
 insanas o en aguas de calidad desconocida sin la desinfección adecuada antes o despues del sistema. Los sistemas certificados
 para la reducción del quiste pueden ser utilizados en aguas desinfectadas que pueden contener quistes filtrables.
- El funcionamiento puede variar de acuerdo a condiciones y/o la presión locales del agua. Las altas áreas del sedimento pueden requerir un reemplazo más frecuente del cartucho de filtro.
- Ventajas puras™ NGFC-2000 SISTEMA DE FILTRO DE AGUA absorbe los olores y malos sabores tanto en agua como en hielo en cubos.

ESPECIFICACION DE SISTEMA

Tasa de Flujo lce Maker- 3.4 a 4.3 oz (99 - 125 cc) por 6.3 segundos en 60 psi (medido en la valvula)

Dispensador – 60oz por minuto (.5 gpm o 1.9 litros por minuto) en 60 psi (medido en la valvula)

Capacidad 400 galones

Sistema Ensamblaje de la Cubierta de Filtro - Plástico del Polycarbonato.

Construcción: Tanque de Almacenaje del Agua - Plástico del Polietileno.

Tubería - Plástico del Polietileno.

Medios del filtro - bloque de carbón sacado.

INFORMACIÓN DEL CARTUCHO DEL REEMPLAZO.

Los cartuchos del reemplazo están disponibles a través de su distribuidor local de Electrolux o del centro del servicio del cliente en 1-877-435-3287. Vea por favor a las instrucciones de instalación en la guía de uso y cuidado para substituir el cartucho y la información de la garantía. Costo estimado para el kit del cartucho de filtro del reemplazo: Menos de \$50.00

HOJA DE DATOS DE FUNCIONAMIENTO.

MODELO: Ventaias purasTM NGFC-2000

use el cartucho de reemplazo enlistado abajo.



El sistema Ventajas purasTM NGFC-2000 con cartucho ha sido probado según el estándar 42/53 de ANSI/NSF para la reducción de quejas especificadas en la hoja de datos del funcionamiento. La concentración de las sustancias indicadas en el agua que se incorpora en el sistema fue reducida a una concentración menor o igual que el límite permitido para agua que sale del sistema, según lo especificado en ANSI/NSF 42/53.

Parametros generales de prueba de agua; pH = 7.5 +/- 0.5 Temp. 20°C +/- 3°C (68 °F +/- 5°F) Presion = 60 psi (414 kPa) @ 0.5 gpm (1.9 lpm)

		•				
Reducción estándar NSF	NSF Estándar	Reducción NSF Requerimientos	Desafio de influentes Concentración mg/L	Máximo permisible del producto Concentración de agua	Promedio % Reducción	Mínimo % Reducción
Clorina,Sabor & Olor	42	≥50%	2.0 +/-10%	N/A	97.36%	97.36%
Quiste	53	99.95%	50000/L	N/A	99.99%	99.99%
2,4-D	53	N/A	0.210 +/- 10%	0.07 mg/L	99.72%	97.37%
Alachlor	53	N/A	0.04 +/- 10%	0.002 mg/L	99.45%	99.45%
Atrazina	53	N/A	0.009 +/- 10%	0.003 mg/L	94.11%	94.11%
Plomo 8.5 Ph	53	N/A	0.15 +/- 10%	0.010 mg/L	93.31%	99.31%
Plomo 6.5 Ph	53	N/A	0.15 +/- 10%	0.010 mg/L	99.29%	99.29%
Mercurio 8.5 Ph	53	N/A	0.006 +/- 10%	0.002 mg/L	95.67%	93.07%
Mercurio 6.5 Ph	53	N/A	0.006 +/- 10%	0.002 mg/L	96.76%	97.76%
Lindane	53	N/A	0.002 +/- 10%	0.0002 mgL	98.96%	98.96%
Turbiedad	53	N/A	11 +/- 1 NTU	.5 NTU	87.70%	97.00%
Toxafona	53	N/A	0.015 +/- 10%	0.003 mg/L	92.85%	92.85%
Particulas; Clase 1 particulas 0.5 <1 micron	42	≥85%	10,000 part/ml	N/A	99.96%	99.93%

Electrolux

P.O. Box 212378 Augusta, GA 30907

2004 ELECTROLUX HOME PRODUCTS. INC.

128 P/N: 241546101A